



SCHEMA DI INSERIMENTO SHINER

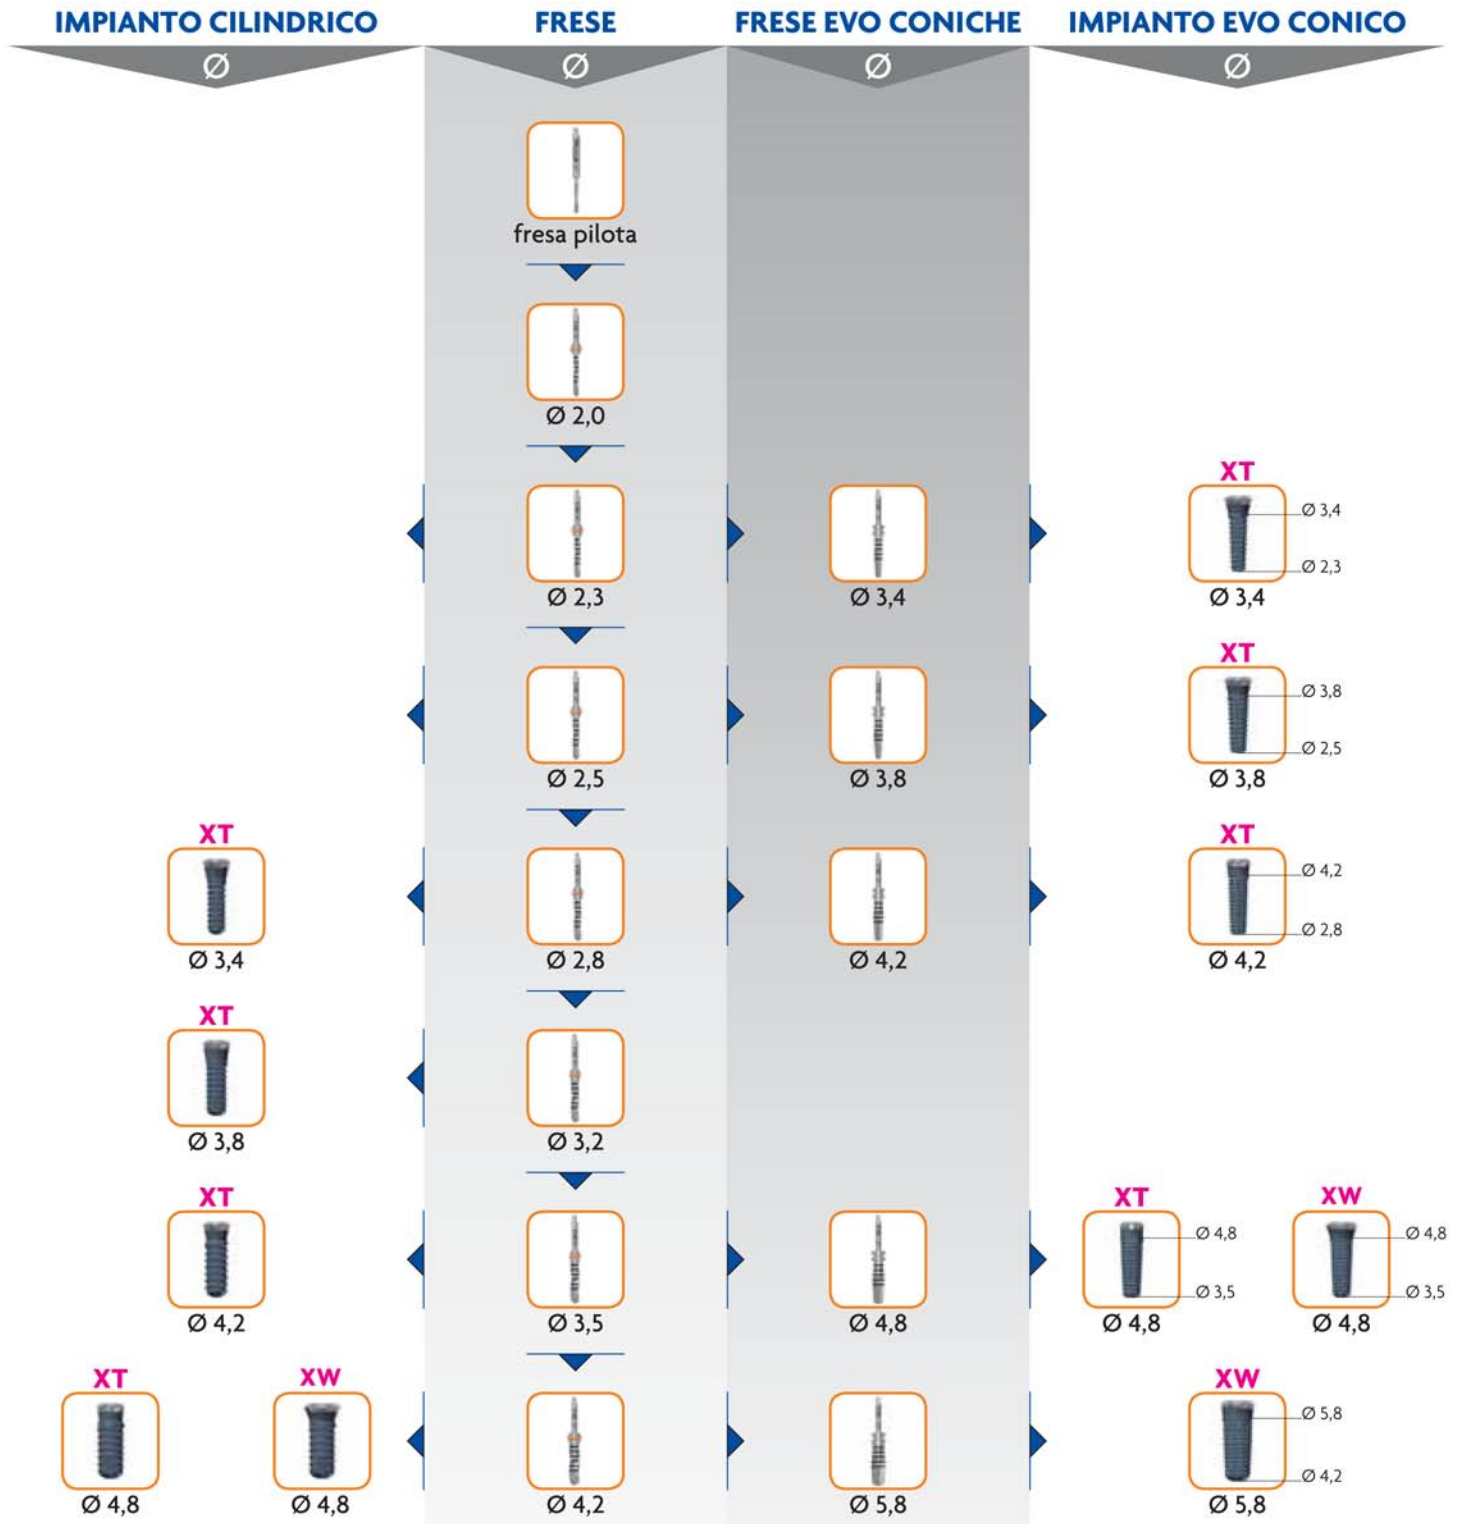

Nei casi in cui l'osso abbia una consistenza D1 e D2 è consigliato l'uso dei maschiatori della linea SHINER



FRESA DA SPALLA

Da utilizzare dopo il passaggio dell'ultima fresa di preparazione del sito implantare per creare l'alloggiamento del neck, nel caso di osso di consistenza D1 e D2